Instrukcja montażu stopera na klej

Schemat montażu stopera na klej

Stoper + pad klejący – bez wiercenia

1. Podłoga lub ściana
   Odtłuszczona, sucha powierzchnia
2. Pad klejący (zdejmij folię)
3. Stoper
4. Widok po montażu – dociśnij 30 s, odczekaj 24 h



Najważniejsze zasady

- Powierzchnia gładka, czysta i sucha
- Docisk: ok. 30 sekund
- Obciążenie dopiero po 24 godzinach

Gdzie klej trzyma najlepiej

- Płytki, kamień, szkło, metal — tak
- Lakierowane drewno — tak
- Tapeta, świeża farba, dywan — nie

Czego potrzebujesz

- Stoper z naklejonym fabrycznie padem klejącym albo osobnym padem z zestawu.
- Alkohol izopropylowy lub odtłuszczacz, czysta ściereczka, ołówek.

Instrukcja montażu

1. Wyznacz miejsce montażu

- Stoper podłogowy ustaw ok. 5–10 cm od krawędzi skrzydła, stoper ścienny na wysokości klamki. Zaznacz miejsce ołówkiem.

2. Przygotuj powierzchnię

- Powierzchnia musi być gładka, sucha, czysta i odtłuszczona. Przetrzyj ją alkoholem i poczekaj, aż wyschnie.

3. Zdejmij folię ochronną

- Zdejmij folię z padu klejącego, nie dotykając kleju palcami.

4. Przyklej stoper

- Przyłóż stoper w zaznaczonym miejscu i dociskaj go mocno przez ok. 30 sekund.

5. Odczekaj 24 godziny

- Klej osiąga pełną siłę po 24 godzinach. Dopiero wtedy drzwi mogą się opierać o stoper.

Dobór podłoża

- **Płytki, kamień, szkło, metal, lakierowane drewno:** klej trzyma najlepiej.
- **Świeżo malowane ściany:** odczekaj co najmniej 4 tygodnie od malowania.
- **Tapeta, tynk, dywan, podłoga olejowana lub woskowana:** klej nie trzyma – wybierz montaż na śrubę, jeśli model go umożliwia.
- Montuj w temperaturze od 15 do 30°C. Przy ciężkich drzwiach lub silnych przeciągach lepszy jest montaż na śrubę.

Pielęgnacja

- Czyść miękką, wilgotną ściereczką z wodą lub neutralnym środkiem, potem wytrzyj do sucha. Nie używaj środków ściernych ani na bazie alkoholu.

Wersja online: https://help.moodnook.com/hc/pl/articles/52628696267025


Montaż stopera na klej

Instrukcja krok po kroku

1 Czego potrzebujesz



1. Stoper z padem klejącym

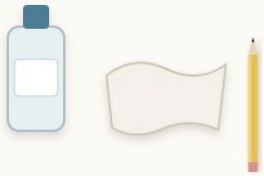


2. Alkohol izopropylowy lub odtłuszczacz, czysta ściereczka, ołówek

2 Montaż krok po kroku


1 Wyznacz miejsce

Otwórz drzwi do oporu i zaznacz punkt 5–10 cm od krawędzi skrzydła.

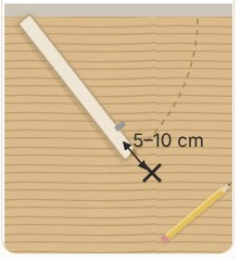


2 Odtłuść powierzchnię

Przetrzyj miejsce alkoholem i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

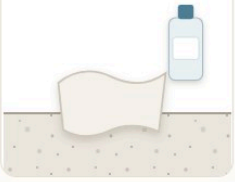


3 Zdejmij folię

Zdejmij folię ochronną z padu klejącego. Nie dotykaj kleju palcami.

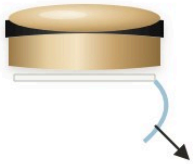

4 Dociśnij stoper

Przyłóż stoper w zaznaczonym miejscu i mocno dociskaj przez ok. 30 sekund.

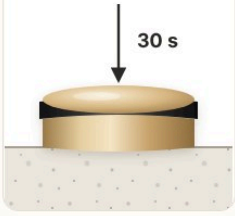

5 Odczekaj 24 h

Klej osiąga pełną siłę po 24 godzinach. Dopiero wtedy używaj stopera.




3 Dobór podłoża

Płytki, kamień, szkło, metal — najlepsza przyczepność – wystarczy odtłuścić



Lakierowane drewno — dobra przyczepność; podłoga olejowana lub woskowana – nie



Świeża farba, tapeta, tynk — klej nie trzyma – wybierz montaż na śrubę, jeśli model go umożliwia

! **Uwaga:** montuj w temperaturze 15–30°C. Przy ciężkich drzwiach lub przeciągach lepszy jest montaż na śrubę.