
Instrukcja montażu stopera podłogowego za pomocą wkręta przez korpus

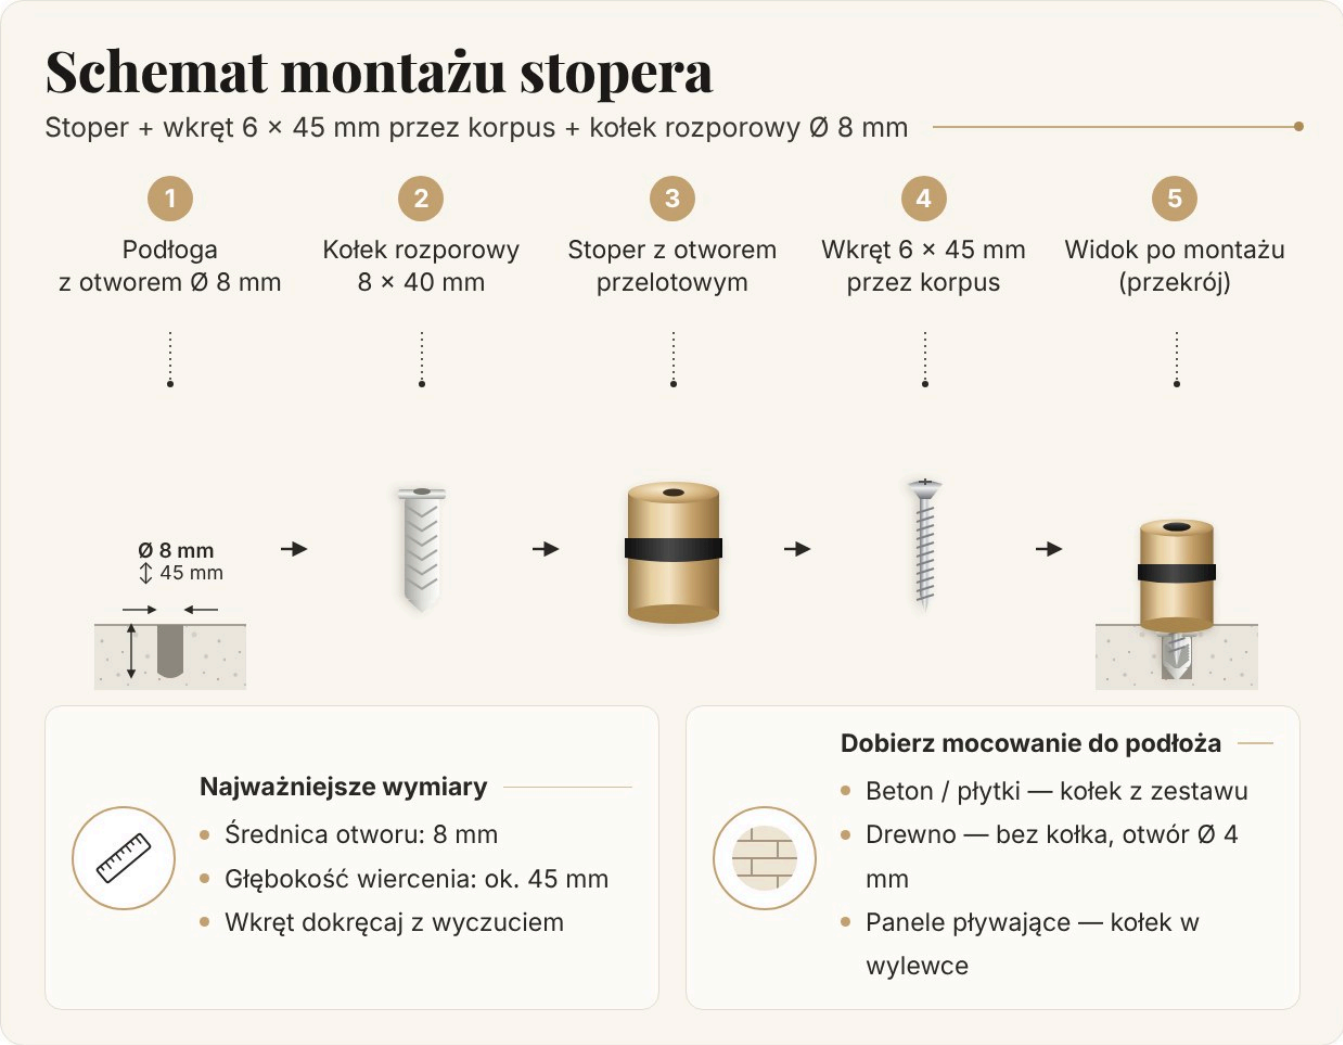

Czego potrzebujesz

- Stoper z otworem przelotowym w korpusie (otwór bywa przykryty gumową nakładką lub zaślepką).
- Wkręt 6 × 45 mm i kołek rozporowy 8 × 40 mm – są w zestawie.
- Wiertarka, wiertło Ø 8 mm do podłoża, wkrętak krzyżakowy, ołówek, odkurzacz.

Instrukcja montażu

1. Wyznacz miejsce montażu

- Otwórz drzwi do położenia, w którym mają się zatrzymywać, i ustaw stoper ok. 5–10 cm od krawędzi skrzydła.
- Jeśli otwór w korpusie jest przykryty, zdejmij nakładkę i zaznacz środek otworu ołówkiem przez korpus.

2. Wywierć otwór

- Upewnij się, że w miejscu otworu nie biegną rury, przewody ani ogrzewanie podłogowe.
- Wywierć otwór Ø 8 mm na głębokość ok. 45 mm i usuń pył.

3. Włóż kołek

- Wsuń kołek rozporowy równo z powierzchnią podłogi.

4. Przykręć stoper

- Ustaw stoper nad kołkiem i przykręć go wkrętem przez otwór w korpusie. Dokręć z wyczuciem, żeby nie odkształcić korpusu ani gumy.

5. Załóż nakładkę

- Jeśli model ma nakładkę lub zaślepkę, załóż ją z powrotem. Otwórz drzwi i sprawdź, czy opierają się o gumową część stopera.

Dobór mocowania do podłoża

- **Beton / płytki:** kołek z zestawu; płytki wierć bez udaru, zaczynając od wiertła do płytek.
- **Drewno:** bez kołka – nawierć otwór Ø 4 mm i wkręć wkręt bezpośrednio w drewno.
- **Panele pływające:** przewierć panel i osadź kołek w wylewce.

Pielęgnacja

- Czyść miękką, wilgotną ściereczką z wodą lub neutralnym środkiem, potem wytrzyj do sucha. Nie używaj środków ściernych ani na bazie alkoholu.

Wersja online: https://help.moodnook.com/hc/pl/articles/52628788844177


Montaż stopera wkrętem przez korpus

Instrukcja krok po kroku

1 Czego potrzebujesz



1. Stoper z otworem przelotowym w korpusie

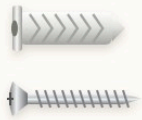

2. Kołek rozporowy Ø 8 × 40 mm i wkręt 6 × 45 mm




3. Wiertarka, wiertło Ø 8 mm, wkrętak krzyżakowy, ołówek, odkurzacz

2 Montaż krok po kroku

1 Wyznacz miejsce

Otwórz drzwi do oporu. Zaznacz środek otworu 5–10 cm od krawędzi skrzydła.

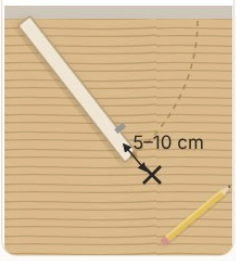


2 Wywierć otwór

Sprawdź, czy nie ma tam rur ani przewodów. Wywierć otwór Ø 8 mm na ok. 45 mm i usuń pył.




3 Włóż kołek

Wsuń kołek rozporowy do otworu, aż będzie równo z powierzchnią podłogi.

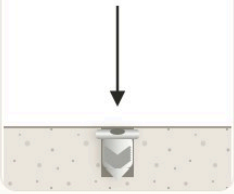


4 Przykręć stoper

Ustaw stoper nad kołkiem i przykręć go wkrętem przez otwór w korpusie.

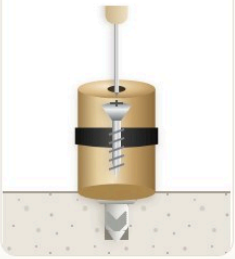

5 Załóż nakładkę

Jeśli model ma nakładkę lub zaślepkę, załóż ją z powrotem.

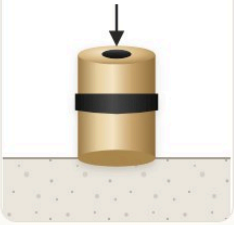

3 Dobór mocowania do podłoża

- **Beton / płytki** — kołek nylonowy Ø 8 mm z zestawu, wiertło Ø 8 mm (płytki – bez udaru)
- **Drewno** — bez kołka – nawierć otwór Ø 4 mm i wkręć wkręt bezpośrednio w drewno
- **Panele pływające** — przewierć panel i osadź kołek w wylewce

! **Uwaga:** przed wierceniem sprawdź, czy w podłodze nie ma rur, przewodów ani ogrzewania podłogowego.